



# MAGIC STICK

The "S1 PLUS" logo is contained within a solid black rectangular box. The "S1" is written in a large, white, stylized script font, and the word "PLUS" is written in a smaller, white, uppercase sans-serif font directly beneath it.

Rechargeable Wand Massager  
With Attachments  
Instructions

## Introduction

As is well known, simultaneous stimulation of the clitoris and vagina can bring women intense orgasms. Traditional dual-head vibrators often integrate the vaginal massager and clitoral stimulator into one unit, which can lead to complaints from users because the clitoral stimulator is fixed in position. Even with the same product, some may find it too long while others may find it too short due to individual differences in the location of their pleasure points. This genuine user feedback prompted the innovative minds at OTOUCH to ponder, "How can a dual-head vibrator better meet the diverse needs of different individuals?"

Finally, we invented the Magic Stick.

This is a revolutionary invention. The Magic Stick separates the clitoral stimulator and vaginal massager into independent components and can be assembled like building blocks, allowing for flexible adjustment of insertion depth and interchangeable massage attachments.

What makes the Magic Stick truly remarkable is not just the ability to adjust the position of the clitoral stimulator to change the length of insertion; it provides users with a way to freely mix and match for the first time. The Magic Stick series will offer a variety of distinct massage wands and clitoral stimulators, allowing users to mix and match freely, much like choosing tops and bottoms.

OTOUCH sincerely wishes that every user can find the Magic Stick that brings them the greatest joy through this free mix-and-match approach.

## Packing List

- 1 x Wand Massager
- 4 x Attachments
- 1 x Magnetic Charging Cable
- 1 x Instructions
- 1 x Pouch

## Technical Parameters

Materials: Silicone, ABS

Vibration modes: 7 Vibration modes

Massage Attachment: 3 Intensity Levels

Waterproof: IPX6

Working voltage: 3.7V

Battery capacity: 1000mAh

Noise: <60dB

Duration: >85minutes (under fully charged)

## Button Instruction



### Wand Massager Button

1. Long press for 2 seconds to power on/off.
2. Single press to switch vibration mode.
3. Double-click to enter pause mode.



### Attachment Button

1. Long press for 2 seconds to power on/off.
2. Press once to switch the intensity.
3. Double-click to enter pause mode.


## Instructions for Use

1. Charge before the first time use, plug the USB interface of charging cable into a charger or a computer, then contact the magnetic haustoria to the charging contact point, the two can be automatically inhaled. The indicator light will blink regularly when in correct charge and will keep lighting when fully charged.
2. It is recommended to clean the product before use. rinse with warm water or mild detergent, dry with towel.
3. Apply an appropriate amount of water-based lubricant to the product or on the body for a pleasant and comfortable experience.
4. After each use, rinse with warm water and antibacterial soap, then rinse thoroughly with clean water. Do not immerse the entire device in water. Finish by patting it dry gently with a towel and allowing it to air dry naturally for storage.
5. Store the product in a clean and dry place, away from direct sunlight and out of reach of children.


## Health and Safety Precautions

- Do not charge near water.
- Do not charge if the USB cable is damaged.
- Do not use other charging cables with the product.
- The device should not be operated while charging. Please avoid turning it on during the charging process.
- Do not put the product in a dishwasher or microwave to prevent damage.
- This product is intended for adult use only and should not be used as a medical device to prevent or treat any diseases, to avoid adverse effects on the body.
- This product is not suitable for use on swollen or inflamed skin areas to prevent bodily harm or exacerbate discomfort.
- Keep out of reach of children.
- If you have diabetes or any other medical condition, please consult a doctor before use.
- Do not use it if any part of the product is damaged.
- This product is only compatible with water-based lubricants.

## Sketch Map

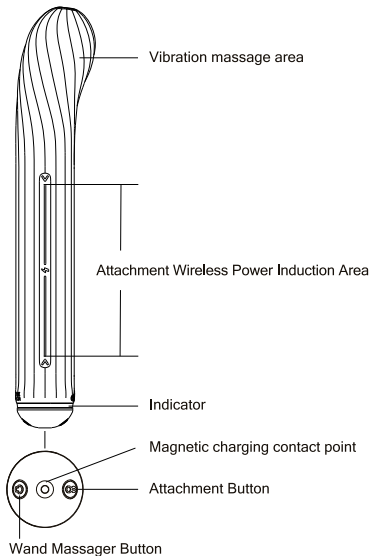

Follow the illustrations for the correct installation and disassembly of the attachments.

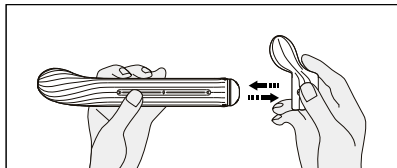

The massager employs wireless induction to power the attachments. You can control the attachments using ( 8 ) button. The attachments can move forward and backward within the induction range of the massager to adjust the insertion depth you need.

## Introduction

Comme on le sait bien, la stimulation simultanée du clitoris et du vagin peut procurer aux femmes des orgasmes intenses. Les vibromasseurs traditionnels à double tête intègrent souvent le masseur vaginal et le stimulateur clitoridien en une seule unité, ce qui peut entraîner des plaintes des utilisateurs car le stimulateur clitoridien est fixé en position. Même avec le même produit, certains peuvent le trouver trop long tandis que d'autres peuvent le trouver trop court en raison des différences individuelles dans l'emplacement de leurs points de plaisir. Ces réactions authentiques des utilisateurs ont incité les esprits innovateurs chez OTOUCH à se demander : "Comment un vibromasseur à double tête pourrait-il mieux répondre aux besoins divers des différentes personnes ?"

Enfin, nous avons inventé le Magic Stick.

Il s'agit d'une invention révolutionnaire. Le Magic Stick sépare le stimulateur clitoridien et le masseur vaginal en composants indépendants et peut être assemblé comme des blocs de construction, permettant un ajustement flexible de la profondeur d'insertion et des accessoires de massage interchangeables.

Ce qui rend le Magic Stick vraiment remarquable n'est pas seulement la capacité d'ajuster la position du stimulateur clitoridien pour changer la longueur de l'insertion ; il offre aux utilisateurs un moyen de mélanger et assortir librement pour la première fois. La série Magic Stick proposera une variété de baguettes de massage et de stimulateurs clitoridiens distincts, permettant aux utilisateurs de mélanger et assortir librement, tout comme choisir des hauts et des bas.

OTOUCH souhaite sincèrement que chaque utilisateur puisse trouver le Magic Stick qui leur apporte le plus de joie grâce à cette approche de mélange et assortiment libre.

## Liste de colisage

- 1 x Masseur baguette
- 4 x Embouts
- 1 x Câble de chargement magnétique
- 1 x Instructions
- 1 x Pochette

## Caractéristiques techniques

- Matériaux : Silicone, ABS
- Modes de vibration : 7 modes de vibration
- Accessoire de massage : 3 niveaux d'intensité
- Étanche : IPX6
- Tension de travail : 3,7 V
- Capacité de la batterie : 1000 mAh
- Bruit : <60 dB
- Durée : > 85 minutes (sous charge complète)

## Instruction du bouton



bouton de bâton de massage

1. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
2. Appuyez une fois pour basculer en mode vibration.
3. Double-cliquez pour entrer en mode pause.



Bouton des pièces jointes

1. Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
2. Appuyez une fois pour changer l'intensité.
3. Double-cliquez pour entrer en mode pause.


## Mode d'emploi

1. Chargez le produit avant la première utilisation, branchez l'interface USB du câble de charge sur un chargeur ou un ordinateur, puis contactez les haustores magnétiques sur le point de contact de charge, les deux peuvent être automatiquement aspirés. Le voyant digne note régulièrement lorsqu'il est correctement chargé et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.
2. Il est recommandé de nettoyer le produit avant utilisation. Rincez-le à l'eau tiède ou avec un détergent doux, puis séchez-le avec une serviette.
3. Appliquez une quantité appropriée de lubrifiant à base d'eau sur le produit ou sur le corps pour une expérience agréable et confortable.
4. Après chaque utilisation, rincer à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis rincer abondamment à l'eau propre. Ne pas immerger l'appareil entier dans l'eau. Terminez en l'essuyant doucement avec une serviette et laissez-le sécher à l'air naturellement pour le rangement.
5. Conservez le produit dans un endroit propre et sec. À l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.


## Précautions d'hygiène et de sécurité

- Ne pas charger près de l'eau.
- Ne pas charger si le câble USB est endommagé.
- Ne pas utiliser d'autres câbles de chargement avec le produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pendant la charge. Évitez de l'allumer pendant le processus de chargement.
- Ne pas mettre le produit au lave-vaisselle ou au micro-ondes pour éviter les dommages.
- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement et ne doit pas être utilisé comme dispositif médical pour prévenir ou traiter des maladies afin d'éviter des effets indésirables sur le corps.
- Ce produit n'est pas adapté à une utilisation sur des zones cutanées enflées ou enflammées pour éviter les dommages corporels ou aggraver l'inconfort.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous êtes diabétique ou si vous avez une autre condition médicale, veuillez consulter un médecin avant utilisation.
- Ne l'utilisez pas si une partie du produit est endommagée.
- Ce produit est uniquement compatible avec les lubrifiants à base d'eau.

## Carte schématique

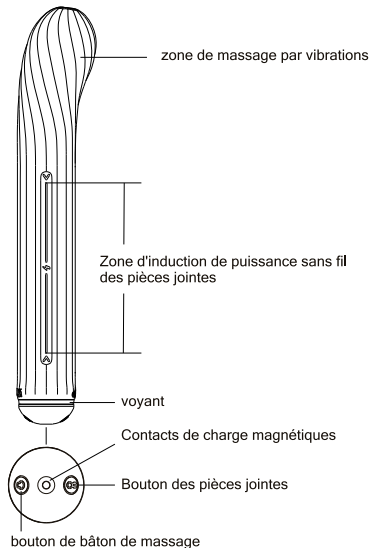

Suivez les illustrations pour l'installation et le démontage corrects des accessoires.

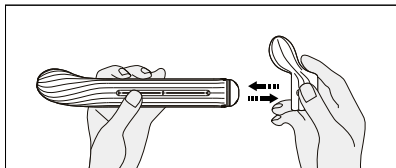

Le masseur utilise l'induction sans fil pour alimenter les accessoires. Vous pouvez contrôler les accessoires à l'aide du bouton (⌘). Les accessoires peuvent avancer et reculer dans la plage d'induction du masseur pour ajuster la profondeur d'insertion souhaitée.

## Einführung

Wie allgemein bekannt ist, kann die gleichzeitige Stimulation von Klitoris und Vagina Frauen intensive Orgasmen verschaffen. Traditionelle Doppelkopf-Vibratoren integrieren oft den vaginalen Massierer und den Klitoris-Stimulator in einer Einheit, was zu Beschwerden von Benutzern führen kann, weil der Klitoris-Stimulator in Position fixiert ist. Selbst bei demselben Produkt finden einige es möglicherweise zu lang, während andere es möglicherweise zu kurz finden, aufgrund individueller Unterschiede im Standort ihrer Lustpunkte. Dieses echte Nutzerfeedback veranlasste die innovativen Köpfe bei OTOUCH dazu, sich zu fragen: "Wie kann ein Doppelkopf-Vibrator besser auf die vielfältigen Bedürfnisse verschiedener Personen eingehen?"

Schließlich haben wir den Magic Stick erfunden.

Dies ist eine revolutionäre Erfindung. Der Magic Stick trennt den Klitoris-Stimulator und den vaginalen Massierer in unabhängige Komponenten und kann wie Bausteine montiert werden, was eine flexible Anpassung der Einführtiefe und austauschbare Massageaufsätze ermöglicht.

Was den Magic Stick wirklich bemerkenswert macht, ist nicht nur die Möglichkeit, die Position des Klitoris-Stimulators zu verändern, um die Einführlänge zu ändern; er bietet Benutzern erstmals die Möglichkeit, frei zu mischen und zu kombinieren. Die Magic Stick-Serie wird eine Vielzahl von verschiedenen Massagestäben und Klitoris-Stimulatoren bieten, die es den Benutzern ermöglichen, frei zu mischen und zu kombinieren, ganz wie die Auswahl von Oberteilen und Unterteilen.

OTOUCH wünscht sich aufrichtig, dass jeder Benutzer den Magic Stick findet, der ihm durch diesen freien Mix-and-Match-Ansatz die größte Freude bereitet.

## Packliste

- 1 x Stabmassager
- 4 x Aufsätze
- 1 x Magnetisches Ladekabel
- 1 x Anleitung
- 1 x Beutel

## Technische Parameter

- Materialien: Silikon, ABS
- Vibrationsmodi: 7 Vibrationsmodi
- Massageanhang: 3 Intensitätsstufen
- Wasserdicht: IPX6
- Arbeitsspannung: 3,7 V
- Batteriekapazität: 1000 mAh
- Geräusch:<60dB
- Dauer: >85 Minuten (bei voller Ladung)

## Tastenanweisung



### Massagestab-Taste

1. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um ein-/auszuschalten.
2. Einzelnes Drücken zum Umschalten des Vibrationsmodus.
3. Doppelklick, um in den Pausenmodus zu gelangen.



### Anhängeknopf

1. 2 Sekunden lang gedrückt halten, um ein-/auszuschalten.
2. Einmal drücken, um die Intensität zu ändern.
3. Doppelklick, um in den Pausenmodus zu gelangen.




## Gebrauchsanweisung

1. Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf, stecken Sie die USB-Schnittstelle des Ladekabels in ein Ladegerät oder einen Computer, und bringen Sie dann die magnetischen Haustorien mit dem Ladekontaktpunkt in Kontakt. Die beiden können automatisch angesaugt werden. Die Anzeigelampe blinkt regelmäßig, wenn sie korrekt aufgeladen wird, und leuchtet dauerhaft, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
2. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch zu reinigen. Spülen Sie es mit warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es mit einem Handtuch.
3. Tragen Sie eine angemessene Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt oder auf den Körper auf, um ein angenehmes und komfortables Erlebnis zu erzielen.
4. Nach jeder Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife abspülen, dann gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Tauchen Sie das gesamte Gerät nicht in Wasser ein. Trocknen Sie es abschließend sanft mit einem Handtuch ab und lassen Sie es zum Aufbewahren natürlich an der Luft trocknen.
5. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf. Fern von direktem Sonnenlicht und außerhalb der Reichweite von Kindern.


## Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in der Nähe von Wasser aufladen.
- Nicht aufladen, wenn das USB-Kabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine anderen Ladekabel mit dem Produkt.
- Das Gerät sollte nicht während des Ladevorgangs betrieben werden. Bitte vermeiden Sie es, es während des Ladevorgangs einzuschalten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in die Spülmaschine oder die Mikrowelle zu legen, um Schäden zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht als medizinisches Gerät zur Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten verwendet werden, um negative Auswirkungen auf den Körper zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Anwendung auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien geeignet, um körperliche Schäden oder Unbehagen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn Sie an Diabetes oder einer anderen medizinischen Erkrankung leiden, konsultieren Sie bitte vor der Verwendung einen Arzt.
- Verwenden Sie es nicht, wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist.
- Dieses Produkt ist nur kompatibel mit wasserbasierten Gleitmitteln.

## Skizzenkarte

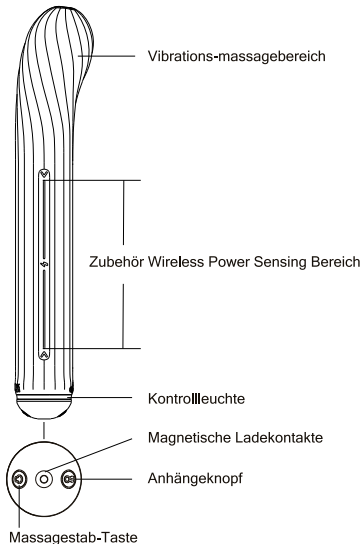

Folgen Sie den Illustrationen für die korrekte Installation und Demontage der Zubehörteile.

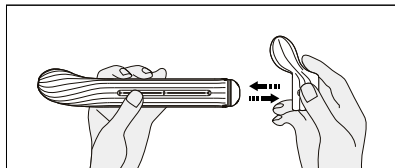

Der Massager verwendet drahtlose Induktion, um die Anhänge mit Strom zu versorgen. Sie können die Anhänge mit der ( ⌘ ) Taste steuern. Die Zubehörteile können sich innerhalb des Induktionsbereichs des Massagers vor und zurück bewegen, um die gewünschte Einführtiefe anzupassen.

## Introducción

Como es bien sabido, la estimulación simultánea del clitoris y la vagina puede proporcionar a las mujeres orgasmos intensos. Los vibradores tradicionales de doble cabeza a menudo integran el masajeador vaginal y el estimulador clitoriano en una unidad, lo que puede provocar quejas de los usuarios porque el estimulador clitoriano está fijo en posición. Incluso con el mismo producto, algunos pueden encontrarlo demasiado largo mientras que otros pueden encontrarlo demasiado corto debido a diferencias individuales en la ubicación de sus puntos de placer. Esta retroalimentación genuina de los usuarios impulsó a las mentes innovadoras en OTOUCH a reflexionar: "¿Cómo puede un vibrador de doble cabeza satisfacer mejor las diversas necesidades de diferentes individuos?"

Finalmente, inventamos el Magic Stick.

Esta es una invención revolucionaria. El Magic Stick separa el estimulador clitoriano y el masajeador vaginal en componentes independientes y se puede ensamblar como bloques de construcción, lo que permite un ajuste flexible de la profundidad de inserción y accesorios de masaje intercambiables.

Lo que hace que el Magic Stick sea realmente notable no es solo la capacidad de ajustar la posición del estimulador clitoriano para cambiar la longitud de la inserción; proporciona a los usuarios una forma de mezclar y combinar libremente por primera vez. La serie Magic Stick ofrecerá una variedad de varitas de masaje y estimuladores clitorianos distintos, permitiendo a los usuarios mezclar y combinar libremente, al igual que elegir tops y fondos.

OTOUCH desea sinceramente que cada usuario pueda encontrar el Magic Stick que les brinde la mayor alegría a través de este enfoque de mezcla y combinación libre.

## Lista de embalaje

- 1 x Masajeador de varita
- 4 x Accesorios
- 1 x Cable de carga magnético
- 1 x Instrucciones
- 1 x Bolsa

## Parámetros técnicos

Materiales: Silicona, ABS

Modos de vibración: 7 modos de vibración

Accesorio de masaje: 3 niveles de intensidad

Impermeable: IPX6

Voltaje de trabajo: 3,7 V

Capacidad de la batería: 1000 mAh

Ruido: <60 dB

Duración: > 85 minutos (bajo carga completa)

## Instrucción del botón



botón de palo de masaje

1. Mantén pulsado durante 2 segundos para encender/apagar.
2. Presiona una vez para cambiar al modo de vibración.
3. Haz doble clic para entrar en modo de pausa.



Botón de los accesorios

1. Mantén pulsado durante 2 segundos para encender/apagar.
2. Presiona una vez para cambiar la intensidad.
3. Haz doble clic para entrar en modo de pausa.


## Instrucciones de Uso

1. Cargue el producto antes del primer uso, enchufe la interfaz USB del cable de carga en un cargador o una computadora, luego contacte las haustorias magnéticas con el punto de contacto de carga, los dos pueden ser automáticamente aspirados. El indicador parpadea regularmente cuando se carga correctamente y permanece encendido cuando está completamente cargado.
2. Se recomienda limpiar el producto antes de usarlo. Enjuáguelo con agua tibia o detergente suave, y séquelo con una toalla.
3. Aplique una cantidad adecuada de lubricante a base de agua en el producto o en el cuerpo para una experiencia agradable y cómoda.
4. Después de cada uso, enjuague con agua tibia y jabón antibacteriano, luego enjuague bien con agua limpia. No sumerja todo el dispositivo en agua. Termine secándolo suavemente con una toalla y permita que se seque al aire naturalmente para guardarlo.
5. Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Alejado de la luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.


## Precauciones de salud y seguridad

- No cargar cerca del agua.
- No cargar si el cable USB está dañado.
- No utilizar otros cables de carga con el producto.
- El dispositivo no debe ser operado mientras se carga. Por favor, evite encenderlo durante el proceso de carga.
- No poner el producto en el lavavajillas o en el microondas para evitar daños.
- Este producto está destinado solo para uso de adultos y no debe ser utilizado como un dispositivo médico para prevenir o tratar enfermedades para evitar efectos adversos en el cuerpo.
- Este producto no es adecuado para su uso en áreas de piel inflamada o hinchada para evitar daños corporales o aumentar la incomodidad.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si tiene diabetes u otra condición médica, consulte a un médico antes de usarlo.
- No lo use si alguna parte del producto está dañada.
- Este producto solo es compatible con lubricantes a base de agua.

## Mapa esquemático

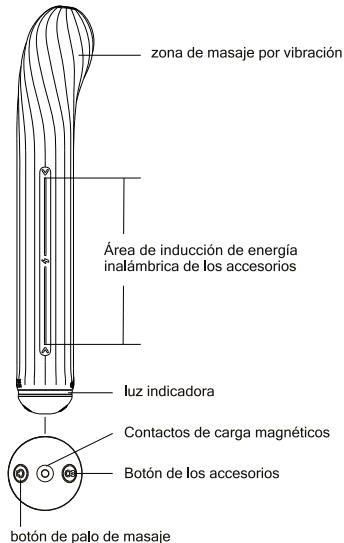

Siga las ilustraciones para la instalación y desmontaje correctos de los accesorios.

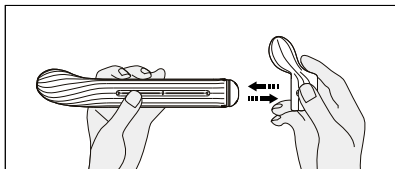

El masajeador utiliza la inducción inalámbrica para alimentar los accesorios. Puedes controlar los accesorios usando el botón ( ). Los accesorios pueden moverse hacia adelante y hacia atrás dentro del rango de inducción del masajeador para ajustar la profundidad de inserción deseada.

## Introduzione

Come è ben noto, la stimolazione simultanea del clitoride e della vagina può portare le donne a orgasmi intensi. I vibratori tradizionali a doppia testa spesso integrano il massaggiatore vaginale e lo stimolatore clitorideo in un'unica unità, il che può portare a lamentele da parte degli utenti perché lo stimolatore clitorideo è fisso in posizione. Anche con lo stesso prodotto, alcuni potrebbero trovarlo troppo lungo mentre altri potrebbero trovarlo troppo corto a causa delle differenze individuali nella posizione dei loro punti di piacere. Questo feedback autentico degli utenti ha spinto le menti innovative presso OTOUCH a riflettere: "Come può un vibratore a doppia testa soddisfare meglio le diverse esigenze di individui diversi?"

Finalmente, abbiamo inventato il Magic Stick.

Questa è un'invenzione rivoluzionaria. Il Magic Stick separa lo stimolatore clitorideo e il massaggiatore vaginale in componenti indipendenti e può essere assemblato come blocchi da costruzione, consentendo un'ajustamento flessibile della profondità di inserimento e accessori di massaggio intercambiabili.

Ciò che rende il Magic Stick veramente notevole non è solo la capacità di regolare la posizione dello stimolatore clitorideo per cambiare la lunghezza dell'inserimento; offre agli utenti un modo per mescolare e abbinare liberamente per la prima volta. La serie Magic Stick offrirà una varietà di bacchette di massaggio e stimolatori clitoridei distinti, consentendo agli utenti di mescolare e abbinare liberamente, proprio come scegliere cime e fondi.

OTOUCH augura sinceramente che ogni utente possa trovare il Magic Stick che porta loro la maggiore gioia attraverso questo approccio di miscelazione e abbinamento libero.

## Lista imballaggio

- 1 x Massaggiatore a bacchetta
- 4 x Accessori
- 1 x Cavo di ricarica magnetico
- 1 x Istruzioni
- 1 x Pochette

## Parametri tecnici

- Materiali: Silicone, ABS
- Modalità di vibrazione: 7 modalità di vibrazione
- Allegato per massaggio: 3 livelli di intensità
- Impermeabile: IPX6
- Tensione di lavoro: 3,7 V
- Capacità della batteria: 1000 mAh
- Rumore: <60 dB
- Durata: >85 minuti (sotto carica completa)

## Istruzione del pulsante



### Pulsante massaggiatore a bacchetta

- 1.Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere.
- 2.Premere una volta per passare alla modalità vibrazione.
- 3.Fare doppio clic per entrare in modalità pausa.



### Pulsante dell'accessorio

- 1.Tenere premuto per 2 secondi per accendere/spegnere.
- 2.Premi una volta per cambiare l'intensità.
- 3.Doppio clic per entrare in modalità pausa.


## Istruzioni per l'Uso

1. Caricare il prodotto prima del primo utilizzo, collegare l'interfaccia USB del cavo di ricarica a un caricatore o a un computer, quindi contattare le haustorie magnetiche sul punto di contatto di ricarica, le due possono essere automaticamente aspirate. La spia lampeggia regolarmente durante la ricarica corretta e rimane accesa quando è completamente carica.
2. Si consiglia di pulire il prodotto prima dell'uso. Sciacquarlo con acqua calda o con un detergente delicato, e asciugarlo con un asciugamano.
3. Applicare una quantità appropriata di lubrificante a base d'acqua sul prodotto o sul corpo per un'esperienza piacevole e confortevole.
4. Dopo ogni utilizzo, sciacquare con acqua tiepida e sapone antibatterico, quindi sciacquare accuratamente con acqua pulita. Non immergere l'intero dispositivo in acqua. Asciugare delicatamente con un asciugamano e lasciare asciugare all'aria naturalmente per la conservazione.
5. Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto. Lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.


## Precauzioni per la salute e la sicurezza

- Non caricare vicino all'acqua.
- Non caricare se il cavo USB è danneggiato.
- Non utilizzare altri cavi di ricarica con il prodotto.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato durante la ricarica. Si prega di evitare di accenderlo durante il processo di ricarica.
- Non mettere il prodotto in lavastoviglie o microonde per evitare danni.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato come dispositivo medico per prevenire o trattare malattie al fine di evitare effetti negativi sul corpo.
- Questo prodotto non è adatto per l'uso su zone cutanee gonfie o infiammate per evitare danni fisici o aggravare il disagio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Se si soffre di diabete o di qualsiasi altra condizione medica, si prega di consultare un medico prima dell'uso.
- Non utilizzarlo se una parte del prodotto è danneggiata.
- Questo prodotto è compatibile solo con lubrificanti a base d'acqua.

## Mappa schematica

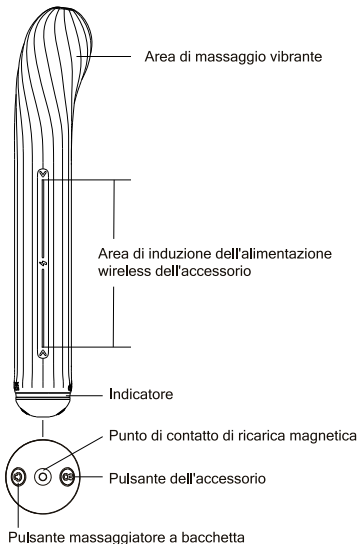

Seguire le illustrazioni per l'installazione e la rimozione corretta degli accessori.

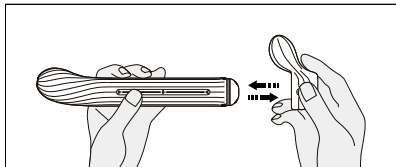

Il massaggiatore utilizza l'induzione wireless per alimentare gli accessori. Puoi controllare gli accessori utilizzando il pulsante (  ). Gli accessori possono muoversi avanti e indietro all'interno della gamma di induzione del massaggiatore per regolare la profondità di inserimento desiderata.



## Introdução

Como é bem sabido, a estimulação simultânea do clitóris e da vagina pode proporcionar orgasmos intensos às mulheres. Os vibradores tradicionais de duas cabeças frequentemente integram o massageador vaginal e o estimulador clitoriano em uma unidade, o que pode levar a reclamações dos usuários porque o estimulador clitoriano é fixo em posição. Mesmo com o mesmo produto, alguns podem achá-lo muito longo, enquanto outros podem achá-lo muito curto devido a diferenças individuais na localização de seus pontos de prazer. Este feedback genuíno dos usuários levou as mentes inovadoras da OTOUCH a refletir: "Como um vibrador de duas cabeças pode atender melhor às diversas necessidades de diferentes indivíduos?"

Finalmente, inventamos o Magic Stick.

Esta é uma invenção revolucionária. O Magic Stick separa o estimulador clitoriano e o massageador vaginal em componentes independentes e pode ser montado como blocos de construção, permitindo um ajuste flexível da profundidade de inserção e acessórios de massagem intercambiáveis.

O que torna o Magic Stick verdadeiramente notável não é apenas a capacidade de ajustar a posição do estimulador clitoriano para mudar o comprimento da inserção; ele oferece aos usuários uma maneira de misturar e combinar livremente pela primeira vez. A série Magic Stick oferecerá uma variedade de varinhas de massagem e estimuladores clitorianos distintos, permitindo que os usuários misturem e combinem livremente, assim como escolher partes de cima e partes de baixo.

OTOUCH deseja sinceramente que cada usuário possa encontrar o Magic Stick que lhes traga a maior alegria através deste abordagem de mistura e combinação livre.

## Lista de embalagem

- 1 x Massajador de varinha
- 4 x Anexos
- 1 x Cabo de carregamento magnético
- 1 x Instruções
- 1 x Bolsa

## Parâmetros técnicos

- Matériaux : Silicone, ABS
- Modos de vibração: 7 modos de vibração
- Anexo de massagem: 3 níveis de intensidade
- Impermeável: IPX6
- Tensão de trabalho: 3,7 V
- Capacidade da bateria: 1000 mAh
- Ruído: <60 dB
- Duração: > 85 minutos (sob carga completa)

## Instrução do botão



botão de bastão de massagem

- 1.Mantenha pressionado por 2 segundos para ligar/desligar.
- 2.Pressione uma vez para alternar para o modo de vibração.
- 3.Dê dois cliques para entrar no modo de pausa.



Botão dos anexos

- 1.Mantenha pressionado por 2 segundos para ligar/desligar.
- 2.Pressione uma vez para alterar a intensidade.
- 3.Dê dois cliques para entrar no modo de pausa.


## Instruções de Uso

1. Carregue o produto antes do primeiro uso, plugue a interface USB do cabo de carregamento em um carregador ou computador e, em seguida, entre em contato com as haustórias magnéticas no ponto de contato de carregamento, as duas podem ser automaticamente aspiradas. O indicador piscará regularmente quando estiver sendo carregado corretamente e permanecerá aceso quando estiver totalmente carregado.
2. É recomendável limpar o produto antes de usar. Enxágue com água morna ou detergente suave e seque com uma toalha.
3. Aplique uma quantidade apropriada de lubrificante à base de água no produto ou no corpo para uma experiência agradável e confortável.
4. Após cada utilização, enxaguar com água morna e sabão antibacteriano, depois enxaguar abundantemente com água limpa. Não mergulhe todo o dispositivo em água. Termine secando suavemente com uma toalha e permita que seque ao ar naturalmente para armazenamento.
5. Guarde o produto num local limpo e seco. Longe da luz solar direta e fora do alcance das crianças.


## Precauções de saúde e segurança

- Não carregar perto de água.
- Não carregar se o cabo USB estiver danificado.
- Não utilizar outros cabos de carregamento com o produto.
- O dispositivo não deve ser operado enquanto estiver a carregar. Por favor, evite ligá-lo durante o processo de carregamento.
- Não colocar o produto na máquina de lavar louça ou no micro-ondas para evitar danos.
- Este produto destina-se apenas a uso adulto e não deve ser utilizado como um dispositivo médico para prevenir ou tratar doenças para evitar efeitos adversos no corpo.
- Este produto não é adequado para uso em áreas de pele inchada ou inflamada para evitar danos corporais ou aumentar o desconforto.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Se tiver diabetes ou outra condição médica, consulte um médico antes de usar.
- Não use se alguma parte do produto estiver danificada.
- Este produto é apenas compatível com lubrificantes à base de água.

## Mapa esquemático

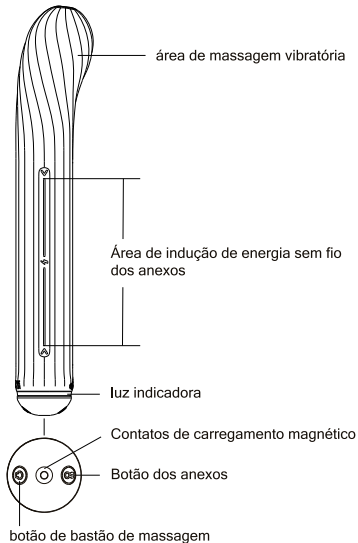

Siga as ilustrações para a instalação e desmontagem corretas dos acessórios.

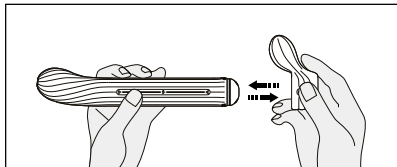

O massager utiliza a indução sem fio para alimentar os acessórios. Você pode controlar os acessórios usando o botão ( ). Os acessórios podem se mover para a frente e para trás dentro da faixa de indução do massager para ajustar a profundidade de inserção desejada.

## Введение

Как хорошо известно, одновременная стимуляция клитора и влагалища может принести женщинам интенсивные оргазмы. Традиционные двухголовые вибраторы часто объединяют вагинальный массажер и клиторальный стимулятор в одну единицу, что может вызвать жалобы пользователей из-за того, что клиторальный стимулятор зафиксирован в позиции. Даже с одним и тем же продуктом некоторые могут считать его слишком длинным, а другие слишком коротким из-за индивидуальных различий в расположении их точек удовольствия. Эта реальная обратная связь от пользователей побудила инновационные умы в OTOUCH размышлять: "Как двухголовой вибратор может лучше удовлетворить разнообразные потребности разных людей?"

Наконец, мы изобрели Magic Stick.

Это революционное изобретение. Magic Stick разделяет клиторальный стимулятор и вагинальный массажер на отдельные компоненты и может быть собран как строительные блоки, что позволяет гибко регулировать глубину введения и менять массажные насадки.

То, что делает Magic Stick действительно замечательным, не только возможность регулировки положения клиторального стимулятора для изменения длины введения; это предоставляет пользователям способ свободно смешивать и сочетать впервые. Серия Magic Stick предложит разнообразие различных массажных палок и клиторальных стимуляторов, позволяя пользователям свободно смешивать и сочетать, подобно выбору верхней и нижней части.

OTOUCH искренне надеется, что каждый пользователь сможет найти Magic Stick, который приносит им наибольшее удовольствие через этот свободный метод смешивания и сочетания.

## Список комплектации

- 1 x Массажер-волшебная палочка
- 4 x Насадки
- 1 x Магнитный кабель для зарядки
- 1 x Инструкция
- 1 x Сумка

## Технические параметры

- Материалы: силикон, ABS  
Режимы вибрации: 7 режимов вибрации  
Массажная насадка: 3 уровня интенсивности  
Водонепроницаемость: IPX6  
Рабочее напряжение: 3,7 В  
Емкость батареи: 1000 мАч  
Шум: <60 дБ  
Продолжительность работы: > 85 минут  
(при полной зарядке)

## Инструкция по кнопке



кнопка массажной палочки

1. Удерживайте 2 секунды, чтобы включить/выключить.
2. Одиночное нажатие для переключения режима вибрации.
3. Двойной щелчок для входа в режим паузы.



Кнопка аксессуаров

1. Удерживайте 2 секунды, чтобы включить/выключить.
2. Нажмите один раз, чтобы изменить интенсивность.
3. Двойной щелчок для входа в режим паузы.


## Инструкции по использованию

1. Зарядите продукт перед первым использованием, подключите USB-интерфейс кабеля зарядки к зарядному устройству или компьютеру, а затем присоедините магнитные гаустории к точке контакта зарядки, они могут быть автоматически втянуты. Индикатор будет регулярно мигать при правильной зарядке и останется светящимся при полной зарядке.
2. Рекомендуется очистить продукт перед использованием. Промойте его теплой водой или мягким моющим средством, затем высушите полотенцем.
3. Нанесите на продукт или на тело соответствующее количество водного смазочного материала для приятного и комфортного использования.
4. После каждого использования промойте теплой водой с антибактериальным мылом, затем тщательно промойте чистой водой. Не погружайте всё устройство в воду. Затем аккуратно вытрите его полотенцем и оставьте на сушку на воздухе перед хранением.
5. Храните продукт в чистом и сухом месте. Вдали от прямых солнечных лучей и вне досягаемости детей.


## Меры предосторожности в области здоровья и безопасности

- Не заряжайте устройство рядом с водой.
- Не заряжайте, если USB-кабель поврежден.
- Не используйте другие кабели для зарядки с продуктом.
- Устройство не должно использоваться во время зарядки. Пожалуйста, избегайте включения его во время процесса зарядки.
- Не ставьте продукт в посудомоечную машину или микроволновую печь, чтобы избежать повреждений.
- Этот продукт предназначен только для взрослых и не должен использоваться в качестве медицинского устройства для предотвращения или лечения заболеваний, чтобы избежать негативных последствий для организма.
- Этот продукт не подходит для использования на опухших или воспаленных участках кожи, чтобы избежать травм или усиления дискомфорта.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Если у вас диабет или другие медицинские проблемы, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Не используйте, если какая-либо часть продукта повреждена.
- Этот продукт совместим только с водными смазками.

## Эскиз карты

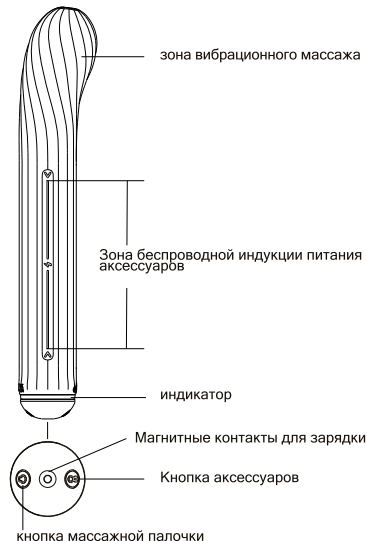

Следуйте иллюстрациям для правильной установки и демонтажа аксессуаров.

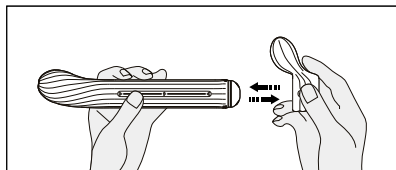

Массажер использует беспроводную индукцию для питания насадок. Вы можете управлять насадками с помощью кнопки (8). Аксессуары могут двигаться вперед и назад в пределах индукционного диапазона массажера, чтобы регулировать необходимую глубину введения.

## はじめに

よく知られているように、クリトリスと膣を同時に刺激することは、女性に強烈なオーガズムをもたらすことがあります。伝統的なデュアルヘッドのバイブレーターは、しばしば膣マッサージャーとクリトリス刺激器を1つのユニットに統合しますが、クリトリス刺激器が固定されているため、ユーザーからの苦情が発生することがあります。同じ製品でも、個々のユーザーの快感ポイントの位置の違いにより、長すぎると感じる人もいれば、短すぎると感じる人もいます。この本物のユーザーフィードバックは、OTOUCHの革新的な考えに刺激を与え、「デュアルヘッドのバイブレーターは、異なる個人の多様なニーズにどのようによりよく対応できるか?」と考えさせました。

ついに、私たちはマジックスティックを発明しました。

これは革命的な発明です。マジックスティックは、クリトリス刺激器と膣マッサージャーを独立したコンポーネントに分離し、ブロックのように組み立てることができ、挿入の深さの柔軟な調整と交換可能なマッサージアタッチメントが可能です。

マジックスティックを本当に特筆すべきものにするのは、挿入の長さを変えるためにクリトリス刺激器の位置を調整できるという能力だけでなく、ユーザーに初めて自由に混ぜ合わせる方法を提供することです。マジックスティックシリーズでは、さまざまな種類のマッサージ棒とクリトリス刺激器を提供し、ユーザーがトップスとボトムスを選ぶように、自由に混ぜ合わせることもできます。

OTOUCHは、この自由な混ぜ合わせのアプローチを通じて、すべてのユーザーが最大の喜びをもたらすマジックスティックを見つけることができることを心から願っています。

## 梱包リスト

- 1 x ワンドマッサージャー
- 4 x アタッチメント
- 1 x 磁気充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書
- 1 x ポーチ

## 技術仕様

材質: シリコン、ABS

振動モード: 7つの振動モード

マッサージアタッチメント: 3種の強度

防水性: IPX6

動作電圧: 3.7V

バッテリー容量: 1000mAh

騒音: <60dB

持続時間: > 85分 (完全充電時)

## ボタンの説明



マッサージスティックボタン

- 2秒間押し続けて電源をオン/オフします。
- 一度押しして振動モードに切り替えます。
- ダブルクリックして一時停止モードに入ります。



## アタッチメントボタン

1. 2秒間押し続けて電源をオン/オフします。
2. 1回押して強さを切り替えます。
3. ダブルクリックして一時停止モードに入ります。

## 使用説明書


1. 初めてご使用の前には、まず充電してください。充電ケーブルのUSBコネクタをスマートフォンの充電器やコンピュータに挿し、もう一方の磁気吸引器をマッサージャーの充電ポイントに近づけると、自動的に吸引されます。正常に充電されると、製品のインジケータライトが点滅し、バッテリーが満充電になると点灯します。
2. 使用前には、マッサージャーを適切に清潔にしてください。温水や専用の洗剤を使って、使用部位を拭き取り、乾いたタオルで優しく乾かしてください。
3. 快適な体験のために、器具や体に適量の潤滑剤を塗布してください。
4. 使用後は、温水と抗菌石鹸で洗い流し、その後清潔な水でよくすすぎます。全体を水に浸けないでください。タオルでやさしく拭いて、自然乾燥してから保管してください。
5. 製品を清潔で乾燥した場所に保管してください。直射日光や子供の手の届く範囲外に置いてください。

## 健康と安全の注意事項


- 水の近くで充電しないでください。
- USBケーブルが損傷している場合は充電しないでください。
- 他の充電ケーブルを製品に使用しないでください。
- 充電中にデバイスを操作しないでください。充電中の操作を避けてください。
- ダメージを防ぐために、製品を食器洗い機や電子レンジに入れないでください。
- この製品は成人専用であり、身体に悪影響を及ぼさないように、医療機器として使用することは避けてください。
- 不快感を増大させるか、身体への危害を防ぐため、この製品は腫れた部分や炎症のある皮膚には適していません。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 糖尿病やその他の健康問題がある場合は、使用前に医師に相談してください。
- 製品の一部分が損傷している場合は使用しないでください。
- この製品は水性潤滑剤のみと互換性があります。



## スケッチマップ

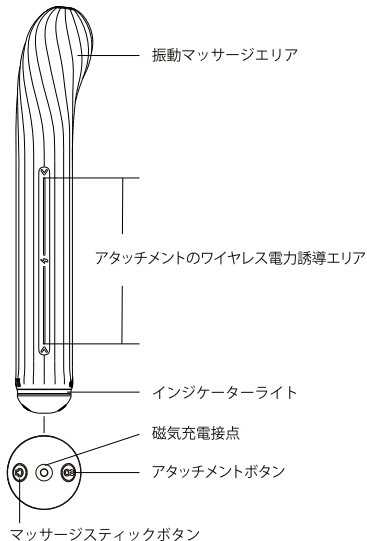

アクセサリーの正しい取り付けと取り外しは図に従って行ってください。

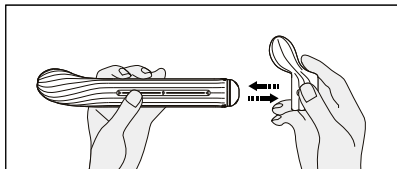

マッサージャーはアタッチメントに電力を供給するためにワイヤレス感知を採用しています。( 8 ) ボタンを使用してアタッチメントを制御できます。アクセサリーはマッサージャーの感知範囲内で前後に移動して、必要な挿入深度を調整できます。

## 소개

잘 알려진 바와 같이, 클리토리스와 질을 동시에 자극하는 것은 여성에게 강렬한 오르가즘을 줄 수 있습니다. 전통적인 듀얼 헤드 진동기는 종종 질 마사지기과 클리토리스 자극기를 하나의 유닛으로 통합하지만, 클리토리스 자극기가 고정되어 있어 사용자의 불만을 일으킬 수 있습니다. 동일한 제품이라도 개인의 쾌락 지점의 위치 차이로 인해 몇몇은 너무 길다고 느낄 수 있고, 다른 사람은 너무 짧다고 느낄 수 있습니다. 이 실제 사용자 피드백은 OTOUCH의 혁신적인 사고를 자극하여 "듀얼 헤드 진동기가 다양한 개인의 다양한 요구를 어떻게 더 잘 충족시킬 수 있는가?" 라는 고민하게 했습니다.

마침내, 우리는 매직 스틱을 발명했습니다.

이것은 혁명적인 발명입니다. 매직 스틱은 클리토리스 자극기와 질 마사지를 독립적인 구성 요소로 분리하고, 블록처럼 조립할 수 있어 삽입의 깊이를 유연하게 조절하고 교체 가능한 마사지 부착 파일을 사용할 수 있게 해줍니다.

매직 스틱을 정말 특별하게 만드는 것은 삽입 깊이를 조절하기 위해 클리토리스 자극기의 위치를 조절할 수 있는 능력 뿐만 아니라 사용자에게 처음으로 자유롭게 혼합하고 일치시킬 수 있는 방법을 제공한다는 것입니다. 매직 스틱 시리즈는 다양한 종류의 마사지 막대와 클리토리스 자극기를 제공하여 사용자가 상의와 하의를 선택하는 것과 같이 자유롭게 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.

OTOUCH는 이 자유로운 혼합 및 일치 접근 방식을 통해 모든 사용자가 이를 통해 가장 큰 기쁨을 주는 매직 스틱을 찾을 수 있기를 진심으로 바랍니다.

## 포장 목록

- 1 x 완드 마사지기
- 4 x 부착품
- 1 x 자석 충전 케이블
- 1 x 사용 설명서
- 1 x 파우치

## 기술적인 사양

- 재료: 실리콘, ABS
- 진동 모드: 7가지 진동 모드
- 마사지 부착물: 3 강도
- 방수 기능: IPX6
- 작동 전압: 3.7V
- 배터리 용량: 1000mAh
- 소음: <60dB
- 지속 시간: > 85분 (완전 충전 시)

## 버튼 지침



### 마사지 스틱 버튼

1. 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.
2. 한 번 눌러 진동 모드로 전환합니다.
3. 더블 클릭하여 일시 중지 모드로 들어갑니다.



## 부속품 버튼

1. 2초 동안 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다.
2. 한 번 눌러 강도를 변경하세요.
3. 더블 클릭하여 일시 중지 모드로 들어갑니다.


## 사용 설명서

1. 처음 사용하기 전에 제품을 충전하십시오. 충전 케이블의 USB 인터페이스를 충전기 또는 컴퓨터에 연결한 다음 충전 접촉점에 자석 성우를 접촉시킵니다. 두 가지가 자동으로 흡입됩니다. 올바르게 충전되면 표시등이 규칙적으로 깜박이고 완전히 충전되면 계속 켜집니다.
2. 사용하기 전에 제품을 청소하는 것이 좋습니다. 온수나 약한 세제로 행구고 수건으로 말려주세요.
3. 쾌적하고 편안한 경험을 위해 제품이나 몸에 적절한 양의 수성 윤활제를 바르세요.
4. 각 사용 후에 온수와 항균 비누로 행군 다음 깨끗한 물로 행구세요. 전체 장치를 물에 담그지 마세요. 수건으로 부드럽게 닦아 건조시킨 후 자연 건조시켜 보관하세요.
5. 제품을 깨끗하고 건조한 곳에 보관하세요. 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.


## 건강과 안전에 대한 주의사항

- 물 근처에서 충전하지 마세요.
- USB 케이블이 손상되었을 경우 충전하지 마세요.
- 다른 충전 케이블을 제품과 사용하지 마세요.
- 충전 중에 장치를 조작하지 마세요. 충전 과정 중에 켜지지 않도록 주의하세요.
- 손상을 방지하기 위해 제품을 식기 세척기나 전자렌지에 넣지 마세요.
- 이 제품은 성인 전용으로 의료 기기로 사용하지 말고 몸에 부작용이 없도록 사용하세요.
- 불쾌감을 더하지 않거나 신체 손상을 방지하기 위해 부은 부위나 염증이 있는 피부에 사용하지 마세요.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 당뇨병이나 기타 의료 상태가 있을 경우 사용 전에 의사와 상담하세요.
- 제품의 일부가 손상되었을 경우 사용하지 마세요.
- 이 제품은 물 기반의 윤활제와만 호환됩니다.

## 스케치 지도

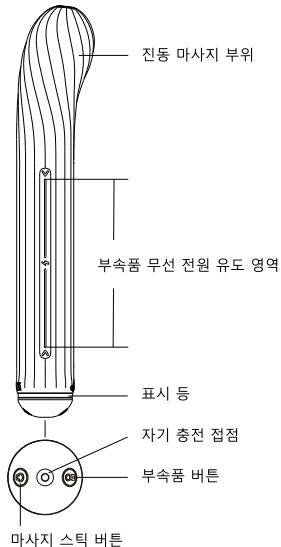

부속품의 올바른 설치와 분해를 위해  
그림을 따르십시오.

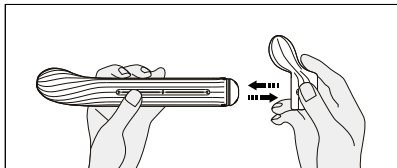

마사지기는 부속품에 전원을 공급하기 위해 무선 인식을  
사용합니다. ( 8 ) 버튼을 사용하여 부속품을 제어할 수  
있습니다. 부속품은 마사지기의 인식 범위 내에서 전후로  
움직여 필요한 삽입 깊이를 조절할 수 있습니다.

## Inleiding

Zoals algemeen bekend is, kan gelijktijdige stimulatie van de clitoris en vagina intense orgasmes veroorzaken bij vrouwen. Traditionele dubbelzijdige vibrators integreren vaak de vaginale massager en clitorale stimulator in één unit, wat kan leiden tot klachten van gebruikers omdat de clitorale stimulator vastzit in positie. Zelfs met hetzelfde product vinden sommigen het mogelijk te lang terwijl anderen het mogelijk te kort vinden vanwege individuele verschillen in de locatie van hun genotspunten. Dit echte gebruikersfeedback heeft de innovatieve geesten bij OTOUCH aangezet tot nadenken: "Hoe kan een dubbelzijdige vibrator beter voldoen aan de diverse behoeften van verschillende individuen?"

Eindelijk hebben we de Magic Stick uitgevonden.

Dit is een revolutionaire uitvinding. De Magic Stick scheidt de clitorale stimulator en vaginale massager in onafhankelijke componenten en kan worden gemonteerd als bouwblokken, wat flexibele aanpassing van de inbrengdiepte en verwisselbare massagebijlagen mogelijk maakt.

Wat de Magic Stick echt opmerkelijk maakt, is niet alleen het vermogen om de positie van de clitorale stimulator aan te passen om de lengte van de inbreng te veranderen; het biedt gebruikers voor de eerste keer een manier om vrij te mixen en te matchen. De Magic Stick-serie zal een verscheidenheid aan verschillende massagestaven en clitorale stimulators aanbieden, waardoor gebruikers vrij kunnen mixen en matchen, net als het kiezen van tops en broekjes.

OTOUCH wenst oprecht dat elke gebruiker de Magic Stick kan vinden die hen de grootste vreugde brengt door deze vrije mix-en-match-benadering.

## Inhoud van de verpakking

- 1 x Wand Massager
- 4 x Bijlagen
- 1 x Magnetische Oplaadkabel
- 1 x Instructies
- 1 x Zakje

## Technische Parameters

- Materialen: Silicone, ABS
- Vibratiemodi: 7 Vibratiemodi
- Massagebijlage: 3 intensiteitsniveaus
- Waterdicht: IPX6
- Werkspanning: 3,7V
- Batterijcapaciteit: 1000mAh
- Geluid: <60dB
- Duur: >85 minuten (bij volledig opgeladen)

## Knopinstructie



Knop voor de wandmassager

1. Houd 2 seconden ingedrukt om aan/uit te zetten.
2. Eenmaal drukken om de trilstand te wijzigen.
3. Dubbelklik om de pauzestand in te gaan.



Bijlageknop

1. Houd 2 seconden ingedrukt om aan/uit te zetten.
2. Druk één keer om de intensiteit te wijzigen.
3. Dubbelklik om de pauzestand in te gaan.


## Gebruiksaanwijzing

1. Laad het product op voordat u het voor de eerste keer gebruikt, steek de USB-interface van de oplaadkabel in een oplader of computer, en breng vervolgens de magnetische haustoria in contact met het oplaadcontactpunt, beide kunnen automatisch worden ingeademd. Het indicatielampje knippert regelmatig wanneer het correct wordt opgeladen en blijft branden wanneer het volledig is opgeladen.
2. Het wordt aanbevolen om het product voor gebruik schoon te maken. Spoel af met warm water of een mild reinigingsmiddel en droog af met een handdoek.
3. Breng een passende hoeveelheid op water gebaseerd glijmiddel aan op het product of op het lichaam voor een prettige en comfortabele ervaring.
4. Spoel na elk gebruik af met warm water en antibacteriële zeep, spoel vervolgens grondig af met schoon water. Dompel het hele apparaat niet onder in water. Droog het vervolgens voorzichtig af met een handdoek en laat het natuurlijk drogen voor opslag.
5. Bewaar het product op een schone en droge plaats. Uit de buurt van direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.


## Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

- Laad niet in de buurt van water op.
- Laad niet op als de USB-kabel beschadigd is.
- Gebruik geen andere oplaadkabels met het product.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het opladen. Schakel het tijdens het oplaadproces niet in.
- Plaats het product niet in de vaatwasser of magnetron om beschadiging te voorkomen.
- Dit product is **alleen** bedoeld voor volwassenen en mag niet worden gebruikt als medisch apparaat om ziekten te voorkomen of te behandelen om nadelige effecten op het lichaam te voorkomen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik op gezwollen of ontstoken huidgebieden om lichamelijk letsel of verergering van ongemak te voorkomen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Als u diabetes of een andere medische aandoening heeft, raadpleeg dan een arts voordat u het gebruikt.
- Gebruik het niet als een deel van het product beschadigd is.
- Dit product is **alleen** compatibel met op water gebaseerde glijmiddelen.

## Schetskaart

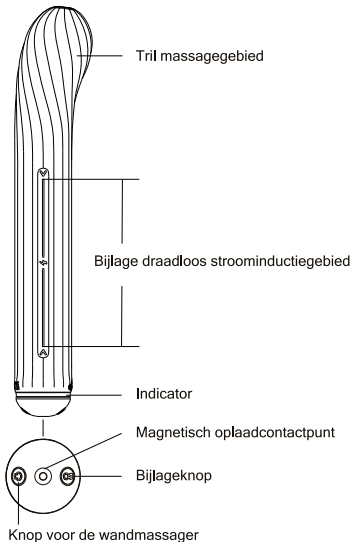

Volg de illustraties voor de juiste installatie en verwijdering van de bijlagen.

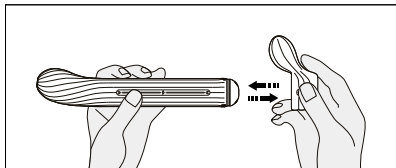

De massager maakt gebruik van draadloze inductie om de bijlagen van stroom te voorzien. Je kunt de bijlagen bedienen met de ( X ) knop. De bijlagen kunnen binnen het inductiebereik van de massager vooruit en achteruit bewegen om de gewenste inbrengdiepte aan te passen.

## 介紹

衆所周知，同時刺激陰蒂和陰道可以讓女性獲得強烈的性高潮，傳統的雙頭按摩棒常常是把陰道按摩棒與陰蒂按摩器設計成一體化的，因為陰蒂按摩器是固定位置的，即使是同一款產品，我們也會收到用戶的抱怨，有人說太長了，也有人說太短了，這是因為每個人的興奮點的位置都會差異。這些真實的用戶反饋促使極具創新思維的 OTOUCH 設計師一直在思考“一款女性雙頭按摩棒如何更加靈活地滿足不同個體的需求？”

終於，我們發明了魔棒。

這是一個革命性的發明，魔棒把陰蒂按摩器和陰道按摩棒分別設計成了獨立的組件，並且可以像拼積木一樣組合起來，靈活地調節插入的深度和更換不同的按摩附件。

魔棒的偉大之處不僅僅是調節陰蒂刺激器的位置來改變插入的長度，它首次為用戶提供了一種可以自由搭配與擴展的方式——魔棒系列將提供具有差異化的多種按摩棒和陰蒂按摩器，讓用戶可以像選購上衣與褲子一樣自由地搭配。

OTOUCH 衷心的祝願每一位用戶都能通過這種自由搭配的方式找到讓自己最快樂的那支魔棒。

## 包裝清單

- 1 x 按摩棒
- 4 x 按摩附件
- 1 x 磁吸充電線
- 1 x 說明書
- 1 x 收納袋

## 技術參數

- 材 料：矽膠，ABS
- 按 摩 棒：7 頻振動模式
- 按摩附件：3 級強度
- 防水等級：IPX6
- 工作電壓：3.7V
- 電池容量：1000mAh
- 工作噪音：<60dB
- 使用時長：>85 分鐘（滿電狀態）

## 按鍵說明



### 按摩棒按鍵

1. 長按 2 秒開/關機。
2. 單按切換振動模式。
3. 雙擊進入暫停模式。





## 附件按鍵

1. 長按2秒開/關機。
2. 單按切換附件強度。
3. 雙擊進入暫停模式。


## 使用說明

1. 首次使用產品前請先充電，您可以選擇將產品配置的充電線的USB接口插在帶USB插座的手機充電器或電腦上，然後將另一頭的磁吸器靠近按摩器的充電觸點，兩者會自動吸入。正常充電時，產品指示燈會閃爍提示；當電池充滿時，指示燈會長亮。
2. 使用前應給按摩器做適當的清潔，可用溫水或專用清潔劑擦拭使用部位，並用幹毛巾輕輕擦幹。
3. 在器具上或人體塗上適當的潤滑劑，以達到健康愉快的效果。
4. 每次使用後，請用溫水和除菌香皂漂洗，再用清水洗幹淨，不可整機浸泡清洗。最後用幹毛巾輕輕擦幹水份，自然風幹保存。
5. 請保存在清潔幹淨避免陽光直射並且兒童接觸不到的地方。


## 健康與安全預防措施

- 請勿在靠近水的地方充電。
- 如果USB線損壞，請勿充電。
- 請勿在產品上使用其他磁吸充電線。
- 設備充電時不可運作，請勿在充電期間開機。
- 請勿將產品放入洗碗機或微波爐中，以免產品損壞。
- 本品僅作為情趣用品出售，不可作為醫療用品預防或治療任何疾病，避免對身體造成不利的影響。
- 本產品不適用於腫脹或發炎的皮膚區域，避免傷害身體或加重不適。
- 請勿讓孩子使用本產品。
- 如果患有糖尿病或其他病癥，請在使用前先諮詢醫生。
- 如果產品的任何部件有損壞，請勿使用。
- 本產品僅適用水溶性潤滑劑。

## 示意圖

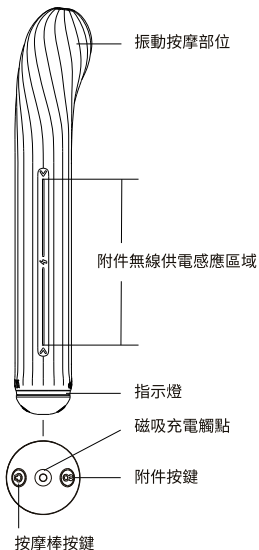

按圖示正確安裝和拆卸附件。

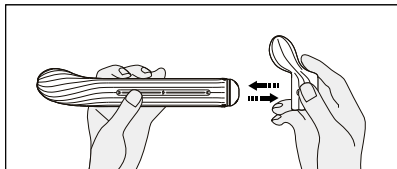

按摩棒採用無線感應方式為附件供電，妳可以使用(8)按鍵來控制附件，附件可以在按摩棒感應範圍內前後移動來調整妳所需要的深度。